

hp innebygd Web-server

hp LaserJet 9050

HP innebygd Web-server

Brukerhåndbok

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten
skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak
av det som er tillatt i henhold til lovgivning om
opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og
-tjenester er angitt i de uttrykte
garantierklæringene som følger med slike
produkter og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti.
HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske feil
eller andre typer feil eller utelatelser i dette
dokumentet.

EWS v. 8.0

Edition 1, 6/2004

Varemerker

Adobe® og PostScript® er varemerker for
Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er registrerte
varemerker i USA for Microsoft Corp.

Innhold

1 Oversikt

Hva er en innebygd Web-server?	1
Funksjoner	2
Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet	2
HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server	2
Systemkrav	3
Åpne HPs innebygde Web-server	3
Pålogging og avlogging	3
Navigere i HPs innebygde Web-server	5

2 Vise produktstatus fra informasjonssidene

Enhetsstatus	8
Konfigurasjonsside	10
Rekvisitastatus	12
Hendelseslogg	13
Forbruksside	14
Enhetsinformasjon	15
Kontrollpanel	16
Skriv ut	17
Skrive ut en fil ved hjelp av siden Skriv ut	18

3 Konfigurere produktet fra innstillingssidene

Konfigurer enhet	20
Bruke menyene på siden Konfigurer enhet	21
E-postserver	21
Konfigurere utgående e-post	22
Konfigurere innkommende e-post	22
Varsler	23
Bruke siden Varsler med et produkt	24
Sende e-postkommandoer til produktet	28
AutoSend	29
Sikkerhet	31
Rediger andre koblinger	32
Legge til en kobling	33
Fjerne en kobling	33
Enhetsinformasjon	34
Språk	35
Dato og tid	36
Oppvåkningstidspunkt	37

4 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

Oversikt	39
----------------	----

5 Bruke Andre koblinger som en ressurs

hp instant support	42
Slik fungerer hp instant support	42
Informasjon du kan få fra hp instant support	42
Bestill rekvisita	42
Produktstøtte	43
Min serviceleverandør og Min servicekontrakt	43

Stikkordregister

1 Oversikt

Hva er en innebygd Web-server?

En Web-server gir et miljø der du kan kjøre Web-programmer, på samme måte som et operativsystem, for eksempel Microsoft® Windows®, gir et miljø som gjør at du kan kjøre programmene på datamaskinen din. En Web-leser, for eksempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan vise utdata fra en Web-server.

En innebygd Web-server finnes på et maskinvareprodukt (for eksempel en skriver) eller i fastvaren i stedet for som programvare som lastes på en nettverksserver.

Fordelen med en innebygd Web-server er at den gir et grensesnitt for produktet som alle med en datamaskin som er knyttet til et nettverk og en standard Web-leser, kan åpne og bruke. Det er ikke nødvendig å installere eller konfigurere noen spesiell programvare.

Med HPs innebygde Web-server kan du vise produktstatusinformasjon, endre innstilinger og administrere produktet på datamaskinen.

Merk

I denne håndboken brukes begrepene "produkt" og "enhet" om hverandre. Når produkter eller enheter omtales i denne brukerhåndboken, gjelder informasjonen HP LaserJet-skriver, med mindre noe annet er angitt. Du kan finne detaljert informasjon om hvilke funksjoner skriveren støtter, i dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Funksjoner

Du kan bruke HPs innebygde Web-server for å vise produkt- og nettverkstatus og administrere skriverfunksjoner fra datamaskinen i stedet for produktets kontrollpanel. Med HPs innebygde Web-server kan du utføre følgende oppgaver:

- Vise kontrollpanelmeldinger og produktstatusinformasjon.
- Bestemme gjenværende levetid for all rekvisita og konfigurere spesiell bestillingsinformasjon for rekvisita.
- Få tilgang til produktets side for teknisk støtte.
- Få tilgang til spesifikk støtte for de siste produkthendelsene.
- Legge til eller tilpasse koblinger til andre Web-områder.
- Vise og endre produktkonfigurasjon, for eksempel skuffekonfigurasjoner.
- Vise og endre nettverkskonfigurasjonen.
- Vise og skrive ut informasjonssider, for eksempel konfigurasjonssiden.
- Motta varsler om produkthendelser via e-post, for eksempel når produktet har lite rekvisita.
- Velge språket du vil vise sidene til HPs innebygde Web-server på.
- Skrive ut til et HP-produkt uten å måtte installere produktets skriverdriver.
- Spare energi ved å planlegge produktets dvaleforsinkelse slik at produktet går inn i dvalemodus etter en periode med inaktivitet.
- Planlegge oppvåkningstidspunkter for hver dag slik at produktet er ferdig med initialisering og kalibrering når det skal brukes.
- Sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitabruk jevnlig til serviceleverandøren.

Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet

Hvis du har en permanent lagerenhet, for eksempel en harddisk, installert i produktet ditt, kan du vise, konfigurere og lagre tilleggsinformasjon.

- **Varsler.** Opprett fire forskjellige mållister med opptil 20 mottakere på hver av de fire listene. (Uten den permanente lagerenheten kan du bare sende varsler til fire e-postadresser.)
- **Andre koblinger.** Legg til opptil fem tilleggs koblinger til Web-områder du velger. (Uten ekstra lager kan du legge til bare én ekstra kobling.)

En harddisk kan være installert i produktet, avhengig av produktmodellen. Hvis produktet ikke har en harddisk, kan du kanskje bestille en. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet, eller du kan gå til:
<http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server

HP Web Jetadmin er et Web-basert verktøy for systemadministrasjon, som du kan bruke med en Web-leser. HPs innebygde Web-server og HP Web Jetadmin samarbeider for å oppfylle alle behovene dine når det gjelder produktadministrasjon. Du kan bruke programvaren til å installere og administrere nettverksprodukter effektivt. Nettverksadministratorer kan styre nettverksprodukter eksternt, praktisk talt uansett hvor de befinner seg.

HPs innebygde Web-server tilbyr en enkel, lettforståelig løsning for personlig styring av produkter i miljøer som har et begrenset antall produkter. I miljøer med flere produkter kan det imidlertid være bedre å bruke HP Web Jetadmin til styring av grupper med produkter. Med HP Web Jetadmin kan du finne, styre og konfigurere flere produkter samtidig.

HP Web Jetadmin er tilgjengelig fra HP elektronisk støtte (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

Systemkrav

For å bruke HPs innebygde Web-server må du ha følgende komponenter:

- En Web-leser som støttes. Web-lesere som støttes av den innebygde Web-serveren, inkluderer (men er ikke begrenset til) følgende:
 - Konqueror 3.0 eller senere
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere
 - Mozilla 1.0 (og Mozilla-avledninger)
 - Netscape Navigator 6.2 eller senere
 - Opera 7.0 eller senere
 - Safari 1.0 eller senere
- En TCP/IP-basert (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) nettverkstilkobling.
- En HP Jetdirect-utskriftsserver (innebygd eller forbedret inndata/utdata [EIO]) installert i produktet.

Åpne HPs innebygde Web-server

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å åpne HPs innebygde Web-server.

Merk

Du kan ikke vise sidene til HPs innebygde Web-server når du er på utsiden av en brannmur.

- 1 Åpne en støttet Web-leser.
- 2 I feltet **Adresse** eller **Gå til** skriver du IP-adressen (Internet Protocol) som er tildelt produktet (for eksempel `http://192.168.1.1`), eller vertsnavnet (for eksempel `npi[XXXXXX]` eller et konfigurert vertsnavn som `http://www.[din_server].com`.)

Hvis du ikke kjenner IP-adressen til produktet, finnes den på konfigurasjonssiden. Du finner informasjon om å skrive ut en konfigurasjonsside fra kontrollpanelet i brukerhåndboken som fulgte med produktet.

Pålogging og avlogging

HPs innebygde Web-server (Embedded Web Server – EWS) har sider som kan brukes for å vise produktinformasjon og endre konfigurasjonsalternativer. Sidene som vises, og innstillingene på dem, varierer etter hvordan du får tilgang til den innebygde Web-serveren: som en vanlig bruker, IT-administrator eller serviceleverandør. Disse passordene kan tilpasses av en IT-administrator- eller en serviceleverandør.

På en passordbeskyttet HP innebygd Web-server er bare **Informasjon**-kategorien tilgjengelig for brukere som ikke er logget inn ved hjelp av passordet. Hvis det ikke er angitt noe passord (som er standarden), er alle disse kategoriene synlige.

Hvis det er angitt et passord, må du logge på som en IT-administrator eller serviceleverandør for å få tilgang til de beskyttede kategoriene i HPs innebygde Web-server (**Innstillinger** og **Nettverk**).

Merk

Hvis du vil ha mer informasjon om endring av passord som en IT-administrator, se "[Sikkerhet](#)" på [side 31](#). Hvis du er en serviceleverandør, se servicehåndboken for produktet.

Slik logger du deg på som administrator

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å logge på HPs innebygde Web-server som administrator.

- 1 Når du har åpnet den innebygde Web-serveren, klikker du på **Logg inn**-koblingen øverst til høyre på skjermen.

Dialogboksen **Skriv inn nettverkspassord** vises, som vist på illustrasjonen nedenfor. Utseendet til skjermbildet for pålogging kan variere avhengig av operativsystemet og leseren.



- 2 Skriv inn `admin` for brukernavnet, skriv inn passordet, og klikk på **OK**.

Slik logger du av som administrator

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å logge av.

- 1 Klikk på **Logg av**-koblingen.
- 2 Lukk leseren for å fullføre avloggingen.

FORSIKTIG

Hvis du ikke lukker leseren, fortsetter forbindelsen til produktets innebygde Web-server å kjøre, noe som kan være en sikkerhetsrisiko.

Navigere i HPs innebygde Web-server

Hvis du vil navigere gjennom sidene for HPs innebygde Web-server, klikker du på en av kategoriene (for eksempel **Informasjon** eller **Innstillinger**) og klikker deretter på en av menyene i navigasjonsfeltet til venstre på skjermen.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor gir informasjon om sidene til den innebygde Web-serveren.

Merk

Utseendet på sidene til den innebygde Web-serveren kan være forskjellig fra illustrasjonene i denne brukerhåndboken, avhengig av produktfunksjonene og innstillingene som angis av IT-administratoren.

The screenshot shows the HP LaserJet XXXX Web interface. At the top, there is a header with the HP logo and the text 'HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10'. Below the header, there is a navigation menu with tabs: 'Informasjon' (highlighted), 'Innstillinger', and 'Nettverk'. To the right of the tabs is a 'Logg av' (Logout) link. On the left, there is a vertical menu with the following options: 'Enhetsstatus', 'Konfigurasjonsside', 'Rekvisitastatus', 'Hendelselogg', 'Forbruksside', 'Enhetsinformasjon', 'Kontrollpanel', and 'Skriv ut'. The main content area has a title 'Enhetsstatus' (Device status) with a status indicator 'Klar' (OK). It shows a summary of device status: 'Stansfortsett' (Standby), 'Avbryt gjeldende jobb' (Cancel current job), and 'Fortsett' (Continue). Below this, there is a section for 'Kassetter: (% gjenstår)' (Cassettes: (% remaining)) showing 'Svart skriverkassett 87%' (Black printer cassette 87%) and 'Vedlikeholdskassett 99%' (Maintenance cassette 99%). The 'Media' table at the bottom lists the following columns: 'Innskuff/utskuff', 'Status', 'Størrelse', and 'Type'. The table shows one entry: 'SKUFF 1' with 'Tom' (Empty) status, 'ALLE STR' (All sizes) size, and 'ALLE TYP.' (All types) type.

Nummer	Skjermfunksjon for innebygd Web-server	Beskrivelse		Mer informasjon
1	Produktnavn og IP-adresse	Vis produktnavn og IP-adresse (Internet Protocol).		
2	Kategorier	Informasjon-kategori	Vis informasjon om produktet. Du kan ikke konfigurere produktet med sidene i denne kategorien.	Se "Vise produktstatus fra informasjonssidene" på side 7.
		Innstillinger-kategori	Bruk funksjonene i denne kategorien til å konfigurere produktet.	Se "Konfigurere produktet fra innstillingssidene" på side 19.
		Nettverk-kategori	Vis nettverksstatus og konfigurer produktets nettverkskort.	Se "Administre nettverksdriften fra Nettverk-sidene" på side 39.
3	Menyer	Forskjellig for hver kategori	Klikk på kategorien for å vise menyene.	

Nummer	Skjermfunksjon for innebygd Web-server	Beskrivelse		Mer informasjon
4	Andre koblinger	hp instant support	Koble til en rekke Web-ressurser som hjelper deg med å løse problemer og beskriver de tilleggstjenestene som er tilgjengelige for HP-produktet.	<ul style="list-style-type: none"> Se "Bruke Andre koblinger som en ressurs" på side 41. Se "hp instant support" på side 42. Se "Produktstøtte" på side 43. Se "Min serviceleverandør og Min servicekontrakt" på side 43.
		Bestill rekvisita	Bruk Internett for å bestille ekte HP-rekvisita for HP-produktet.	
		Produktstøtte	Bruk produktspesifikk hjelp fra HPs Web-område for å løse et problem.	
5	Logg inn/Logg av	Forskjellig for ulike brukertyper	Logg på som en IT-administrator eller serviceleverandør.	Se "Pålogging og avlogging" på side 3.
6	Side	Forskjellig på hver meny	Klikk på en meny for å vise en side.	<ul style="list-style-type: none"> Se "Vise produktstatus fra informasjonssidene" på side 7. Se "Konfigurere produktet fra innstillingssidene" på side 19. Se "Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene" på side 39.

2

Vise produktstatus fra informasjonssidene

Informasjonssidene er bare til informasjon. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse sidene. Du finner informasjon om å konfigurere produktet gjennom den innebygde Web-serveren under "Konfigurere produktet fra innstillingssidene" på side 19.

Dette er informasjonssidene:

- Enhetsstatus (side 8)
- Konfigurasjonsside (side 10)
- Rekvisitastatus (side 12)
- Hendelseslogg (side 13)
- Forbruksside (side 14)
- Enhetsinformasjon (side 15)
- Kontrollpanel (side 16)
- Skriv ut (side 17)

Merk

Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Enhetsstatus

Bruk siden Enhetsstatus for å vise produktets gjeldende status. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

Informasjon Innstillingar Nettverk Logg av

1 Enhetsstatus

2 Klar

3 Stans/fortsett Avbryt gjeldende jobb Fortsett

4 Rekvisita

Kassetter: (% gjenstår)

Svart skrivelkassett: 87%
C6543X

Vedlikeholdssett: 99%
110V-C9152A 220V-C9153A

5 Andre koblinger

hp instant support
Bestill rekvisita
Produktstøtte

6 Media

Innskuff/utskuff	Status	Størrelse	Type
SKUFF 1	Tom	ALLE STR	ALLE TYP.
SKUFF 2	10 - 20%	LETTER ROTERT	VANLIG
SKUFF 3	10 - 20%	LEGAL	VANLIG
SKUFF 4	20 - 40%	A4 ROTERT	VANLIG
STAND. TOPPSKUFF	OK	I/T	I/T
NEDRE VENSTRE SKUFF	OK	I/T	I/T
NEDRE VENSTRE SKUFF	OK	I/T	I/T

7 Endre innstillingar

8 Funksjoner

Skriverens serienr.: XXXXXXXXXX
Datokode for fastvare: 20040507 20040507
Tosidig: AV
Mopier: PÅ
1: SKUFF 1, 100 ark
2: SKUFF 2, 500 ark
3: SKUFF 3, 500 ark

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Status	Viser produktets status (den samme informasjonen som vises i kontrollpanelinduet).
3	Kontrollpanelknapper	Bruk disse kontrollpanelknappene på samme måte som du ville gjort på produktet. Hvis du vil angi hvilke kontrollpanelknapper som skal vises på siden, går du til sikkerhetssiden i kategorien Innstillingar.
4	Rekvisita	Viser prosent av gjenværende levetid for hver rekvisitaenhet.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
5	Detaljer om rekvisita	Åpner siden Rekvisitastatus, der du kan vise informasjon om produktrekvisita.
6	Media	Viser status- og konfigurasjonsinformasjon for innskuffene og utskuffene.
7	Endre innstillingar	Åpner siden Andre innstillingar, der du kan endre innstillingene for papirtype.
8	Funksjoner	Viser komponentene som er installert i produktet.

Konfigurasjonsside

Bruk konfigurasjonssiden for å vise gjeldende produktinnstillinger, feilsøke skriverproblemer og bekrefte installering av valgfritt ekstrautstyr, for eksempel DIMM-moduler (dual inline memory modules) eller papirhåndteringsenheter. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

Informasjon **Innstillinger** **Nettverk** **Logg av**

1 **Enhetsstatus**

Konfigurasjonsside **Rekvisitasjonsstatus** **Hendelselogg** **Forbruksside** **Enhetsinformasjon** **Kontrollpanel** **Skriv ut**

2 **Skriverinformasjon**

Produktnavn:	HP LaserJet XXXX
Skrivernavn:	HP LaserJet XXXX
DC-kontroller:	4
Modellnummer:	XXXXA
Skriverserienummer:	XXXXXXXXXX
Formateringsnr.:	S46XXXXXXXX
Datokode for fastvare:	20040507 20040507
Service-ID:	00000
PS-tidsavbrudd for inaktiv prosess:	300 sekunder
Antall sider	1790
Interval for forebyggende vedlikehold:	350000
Sider siden forrige vedlikehold:	3578

3 **Installerte språkvalg og altern.**

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
XHTML	(700)
MIME	(700)
DIMM-spør 1:	256 MB DDR
DIMM-spør 2:	Tom
Kortspør 1:	64 MB FW FLASH: 2 MB
Kortspør 2:	Tom
Kortspør 3:	Tom
EIO 1:	HP JetDirect J7949E
EIO 2:	Tom
EIO 3:	Tom
Innbygd Jetdirect	HP JetDirect J7949E
DISK-plass:	19077 MB kapasitet
KORTSPOR-plass:	2 MB kapasitet

4 **Minne**

Totalt RAM:	256 MB
DWS:	102.0
Automatisk ressurssparing aktivert	

5 **Sikkerhet**

Kontrollpanelås:	INGEN
Kontrollpanelpassord:	DEAKTIVERT
Enhetsstype: DISK	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERT
Enhetsstype: KORTSPOR	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERT
Tilgang til filsystem:	
PJL:	AKTIVERT
PML:	AKTIVERT
NFS:	AKTIVERT
PostScript:	AKTIVERT

6 **Papirskuffer og ekstrautstyr**

Standard papirstørrelse:	LETTER
Skuff 1 Str.:	ALLE STR
Sk. 1 Tp.:	ALLE TYP.
Skuff 2 Str.:	LETTER ROTERT
Skuff 3 Str.:	LEGAL
Tosidig-enhet:	

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Skriverinformasjon	Viser serienummer, versjonsnummer og annen informasjon for produktet.
3	Installerte språkvalg og alternativer	Viser alle installerte skriverspråk (for eksempel PCL (Printer Command Language) og PS (PostScript®)), og viser ekstrautstyr som er installert i hvert DIMM-spor og EIO-spor.
4	Minne	Viser minneinformasjon, PCL Driver Work Space (DWS) og annen informasjon om ressurssparing.
5	Sikkerhet	Viser status for kontrollpanellåsen og alternativer for skrivebeskyttelse for disk.
6	Papirskuffer og alternativer	Viser mediestørrelse og -type som er angitt for hver skuff i produktet. Hvis en tosidigenhet eller papirhåndteringstilbehør er installert på produktet, vises informasjon om disse enhetene også her.

Rekvisitastatus

Siden Rekvisitastatus viser mer detaljert rekvisitainformasjon og viser delenumrene til ekte HP-rekvisita. (Det er nyttig å ha delenumrene tilgjengelig når du bestiller rekvisita.) Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Informasjon Innstillingar Nettverk [Logg av](#)

1 **Enhetsstatus**
2 **Andre koblinger**
hp instant support
Bestill rekvisita
Produktstøtte

3 **Rekvisitastatus**
Bestillingsinformasjon:
Rekvisita fra Hewlett-Packard kan bestilles over Internett, online via skriverprogramvaren eller ved å ringe en autorisert forhandler. Du finner instruksjoner i brukerhåndboken.

4 **Antall sider som gjenstår:** 7977
(Baser på sidedekning med denne rekvisitaenheten på 16,4%)
Lite toner er nådd: NEI
Tomt for blekk er nådd: NEI
Serienummer: 16410
Sider skrevet ut med denne rekvisitaenhet: 1192
Sideantall etter papirstørrelse:

A3/Ledger:	20
Legal:	263
A4/Letter:	659
A5/B5/Executive:	20
Konvolutt:	30
Egendefinert/fannet:	200

5 **Antall behandlede jobber:** 464
Første installasjonsdato: 20040316
Sist bruk dato: 20040510

Informasjon om resirkulering:
Send inn den brukte ekte HP-kassetten til Hewlett-Packard. Du finner mer informasjon på:
<http://www.hp.com/go/recycle>

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Bestill rekvisita-kobling	Bruk denne funksjonen til å koble til en Web-side der du kan bestille rekvisita elektronisk fra en valgt detaljist.
3	Svart skriverkassett	Viser delenummer for den svarte skriverkassetten, angir om statusen Lite toner er nådd, og angir hvor mange sider som er skrevet ut etter at statusen Lite toner ble nådd.
4	Vedlikeholdssett	Angir hvor mange prosent som er brukt av vedlikeholdssettet, og HP-delenumrene.
5	Stifter	Angir stiftestatusen (OK eller TOM). Stiftestatus vises bare når en etterbehandlingsenhet er installert.

Hendelseslogg

Hendelsesloggen viser de siste produkthendelsene, inkludert fastkjøringer, servicefeil og andre skriverfeil. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

Informasjon Innstillingar Nettverk Logg av

1

Enhetsstatus
Konfigurasjonsside
Rekvisitastatus
Hendelselogg
Forbruksside
Enhetsinformasjon
Kontrollpanel
Skriv ut

2

Nummer	3 Antall sider	4 Hendelse	5 Beskrivelse eller språk
1	0	3.03.00	FASTKJØRT PAPIR I PAPIRMAT 2, PAPIR FOR SENT

6

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Nummer	Viser rekkefølgen feilene oppstod i. Den siste feilen har høyest nummer.
3	Sideantall	Viser antall sider som var skrevet ut av produktet da feilen oppstod.
4	Hendelse	Viser den interne hendelseskoden for hver hendelse.
5	Beskrivelse eller språkvalg	Viser en kort beskrivelse av noen hendelser.
6	Produktstøtte-kobling	Gir tilgang til HPs Web-område for støtte for produktspesifikk feilsøkingsinformasjon.

Forbruksside

Forbrukssiden gir et sideantall for hver utskriftsmaterialstørrelse som har gått gjennom produktet, og den viser også antall tosidige sider. Totalt antall regnes ut ved å gange summen av utskriftsantallverdiene med Enheter-verdien.

Informasjonen på denne siden kan brukes til å avgjøre hvor mye toner eller papir du bør ha tilgjengelig. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

1
Informasjon
Innstillinger
Nettverk
[Logg av](#)

Forbruksside

Identifikasjon

serienr. : XXXXXXXXXXXX
 Produktnavn: HP LaserJet XXXX
 Skrivernavn: HP LaserJet XXXX

2 Totalt forbruk (tilsvarende)

SKRIVER Sidestørrelse	ENSIDIG Antall	ENSIDIG Enheter	TOSIDIG Antall	TOSIDIG Enheter	TOSIDIG	
					Sum	1 BILDE Antall
LETTER	0	1,0	0	2,0	0,0	0
LEGAL	0	1,3	0	2,6	0,0	0
A4	0	1,0	0	2,0	0,0	0
EXECUTIVE	0	0,8	0	1,6	0,0	0
11X17	0	2,0	0	4,0	0,0	0
A3	0	2,0	0	4,0	0,0	0
KONVOLUTT #10	0	0,4	0	0,8	0,0	0
KONVOLUTT	0	0,3	0	0,6	0,0	0
MONARCH						
KONVOLUTT C5	0	0,6	0	1,2	0,0	0
KONVOLUTT DL	0	0,4	0	0,8	0,0	0
B4(JIS)	0	1,5	0	3,0	0,0	0
B5(JIS)	0	0,7	0	1,4	0,0	0
KONVOLUTT B5	0	0,7	0	1,4	0,0	0
EGENDEFINERT	0	1,0	0	2,0	0,0	0
DPOSTCARD(JIS)	0	1,0	0	2,0	0,0	0
A5	0	0,5	0	1,0	0,0	0
8K	0	1,7	0	3,4	0,0	0
16K	0	0,8	0	1,6	0,0	0
EXECUTIVE(JIS)	0	1,1	0	2,2	0,0	0
LETTER ROTERT	1.790	1,0	0	2,0	1790,0	0
A4 ROTERT	0	1,0	0	2,0	0,0	0
6.5X13	0	1,1	0	2,2	0,0	0
STATEMENT	0	0,5	0	1,0	0,0	0
12X18	0	2,3	0	4,6	0,0	0
RA3	0	2,1	0	4,2	0,0	0
TOTAL SKRIVERBRUK					1790,0	

3 Bruk av utskriftsmodi og papirbaner (faktisk)

BRUK AV UTSKRIFTSMODI	Sum	
	Utskriftsmodus	Sum
NORMAL	1790	
HØY1	0	
LAV	0	
HØY2	0	
SPESIAL	0	
Sum	1790	

BRUK AV PAPIRBANER	Antall	
	Kilde	Antall
Konvoluttmater	0	
Skuff - man. matting	0	
SKUFF 1	0	
SKUFF 2	1790	
SKUFF 3	0	
Ekstern skuff	0	
Andre	0	
Sum	1790	

4 Tidligere skriverdekning

Dekning 89,486%

5

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

14 Vise produktstatus fra informasjonssidene

NOWW

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Totalt forbruk (tilsvarende)	Viser sidetypene som er skrevet ut, antall enkeltsidige sider som er skrevet ut, antall tosidige sider som er skrevet ut, og det totale antallet sider som er skrevet ut.
3	Enheter	En enhet tilsvarer en side med standard A4-størrelse (Letter-størrelse). Alle andre sidestørrelser refereres til i forhold til denne standardstørrelsen. En side i A4-størrelse (Letter-størrelse) skrevet ut på begge sider teller som to enheter.
4	Bruk av utskriftsmodi og papirbaner (faktisk)	Viser forskjellige utskriftsmodi som er brukt for farge- og svart-hvitt-utskriftsjobb.
5	Tidligere skriverdekning	Angir gjennomsnittsmengden med toner som brukes på hver utskrevet side.

Enhetsinformasjon

Siden Enhetsinformasjon viser produktnavn, eiendelnummer, firmanavn, kontaktperson, produktlassering og produktets IP-adresse, navn, modell og serienummer.

Produktnavnet, eiendelnummeret, firmanavnet, kontaktpersonen og produktlasseringen kan konfigureres fra siden Enhetsinformasjon i **Innstillinger**-kategorien.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

[Informasjon](#) [Innstillinger](#) [Nettverk](#) [Logg av](#)

Enhetsinformasjon

Skrivernavn:	HP LaserJet XXXX
Plassering av skriver:	
Gjenstandsnr:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
IP Adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP LaserJet XXXX
Skrivermodell:	CXXXXA
Skriverserienummer:	XXXXXXXXXX

Andre koblinger


- [hp instant support](#)
- [Bestill rekvisita](#)
- [Produktstøtte](#)

Kontrollpanel

For produkter som har et kontrollpanel, viser kontrollpanelsiden produktets kontrollpanelvindu som om du stod ved produktet. Siden denne visningen viser produktets status, kan den hjelpe deg med å feilsøke problemer med produktet.

Merk

Utseendet på siden kan variere avhengig av produktet.

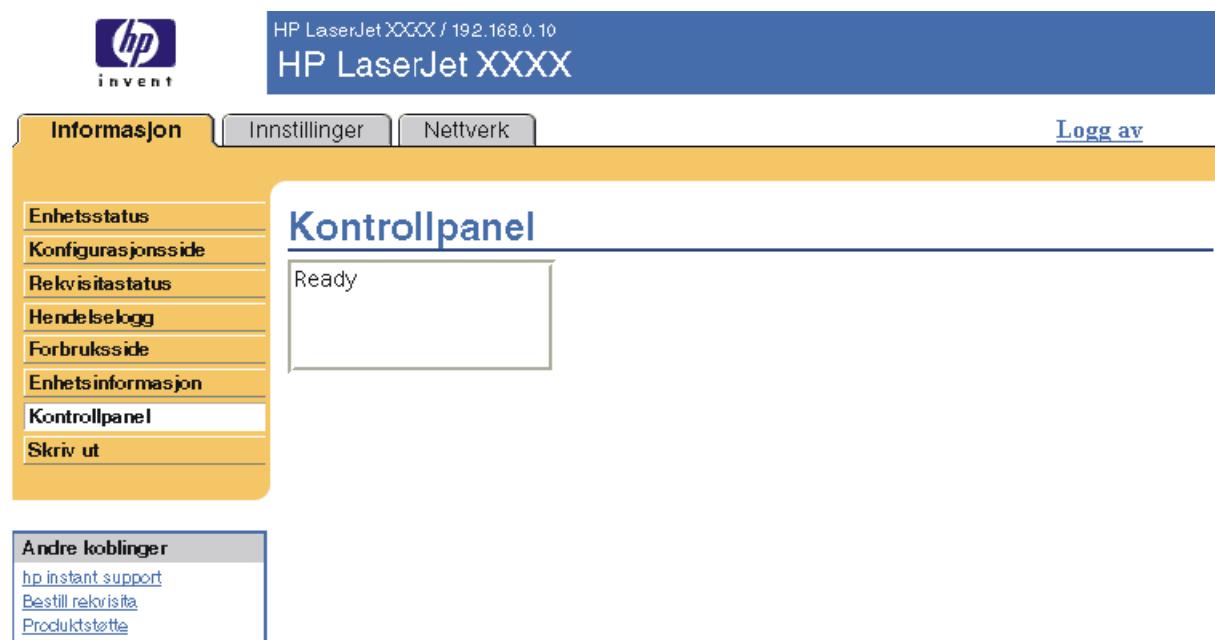

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

Informasjon Innstillinger Nettverk Logg av

Enhetsstatus Konfigurasjonsside Rekvizitastatus Hendelselogg Forbruksside Enhetsinformasjon Kontrollpanel Skriv ut

Kontrollpanel

Ready

Andre koblinger

[hp instant support](#)
[Bestill rekvizita](#)
[Produktstøtte](#)

Skriv ut

Du kan bruke denne siden for å skrive ut én fil om gangen fra et produkt som støtter HPs innebygde Web-server. Denne funksjonen er særlig nyttig hvis du er en mobil bruker fordi du ikke må installere produktets skriverdriver for å kunne skrive ut – du kan skrive ut uavhengig av tid og sted.

Du kan skrive ut utskriftsklare filer, for eksempel dokumenter som er laget med driveralternativet "skriv til fil". Utskriftsklare filer har vanligvis filtyper som PRN (Windows Print Ready File), PCL (Printer Control Language), PS (PostScript), PDF (Adobe Portable Document Format) og TXT (tekst).

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Merk

Skriv ut-siden (og **Skriv ut**-menyen til venstre) er bare tilgjengelig hvis det er konfigurert til å vises i kategorien **Sikkerhet**. Du finner mer informasjon under "Sikkerhet" på side 31.

The screenshot shows the HP LaserJet XXXX web interface. At the top, there is a header with the HP logo and the text "HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10". Below the header, there is a navigation bar with tabs: "Informasjon" (highlighted with a blue circle 1), "Innstillinger", "Nettverk", and "Logg av".

The main content area is titled "Skriv ut" (Print). It displays the status "Enhetsstatus: Klar". Below this, there is a note: "Identifiser dokumentet du vil skrive ut, ved å bruke ett av alternativene nedenfor, og klikk deretter på Bruk". A note below that says: "Merk: Angi navnet på dokumentfilen for å skrive ut utskriftsklare dokumenter (f.eks. .ps, .pdf, .pcl, .txt)".

On the left, there is a sidebar with a list of links: "Enhetsstatus", "Konfigurasjonside", "Rekvizitastatus", "Hendelselogg", "Forbruksside", "Enhetsinformasjon", "Kontrollpanel", and "Skriv ut" (highlighted with a blue circle 3). Below the sidebar, there is a section titled "Andre koblinger" with links: "hp instant support", "Bestill rekvizita", and "Produktstøtte" (highlighted with a blue circle 4).

The main content area has two sections for selecting a file to print: "Alternativ 1" and "Alternativ 2". Each section has a "Velg fil" (Select file) input field and a "Bla gjennom..." (Browse...) button. Below "Alternativ 1", there is a note: "Velg dokumentet du vil laste ned fra hårddisken eller fra nettverksfilserveren." Below "Alternativ 2", there is a note: "Angi adressen til dokumentet du vil ha tilgang til via Internett. Skriv adressen i et format som for eksempel: http://www.(din_server).com/lenfil.ps".

At the bottom right, there are "Bruk" (Use) and "Avbryt" (Cancel) buttons.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Enhetsstatus	Viser produktets status (den samme informasjonen som vises på enhetsstatussiden og i kontrollpanelvinduet).
3	Alternativ 1	Skriver ut en fil som befinner seg på en bærbar eller stasjonær datamaskin eller på en nettverksfilserver.
4	Alternativ 2	Skriver ut en fil du får tilgang til over intranett.

Skrive ut en fil ved hjelp av siden Skriv ut

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å skrive ut en fil fra siden Skriv ut.

- 1 Velg filen du vil skrive ut, ved hjelp av følgende alternativer:
 - Klikk på knappen under **Alternativ 1** for å bla til en fil du vil skrive ut.
– eller –
 - Skriv inn adressen (begynner med "http://") i **Adresse**-feltet (under **Alternativ 2**) for å skrive ut en fil som er tilgjengelig på intranett.
- 2 Klikk på **Bruk**.

3

Konfigurere produktet fra innstillingssidene

Bruk sidene i kategorien **Innstillinger** for å konfigurere produktet fra datamaskinen. Dette er innstillingssidene:

- Konfigurerer enhet (side 20)
- E-postserver (side 21)
- Varsler (side 23)
- AutoSend (side 29)
- Sikkerhet (side 31)
- Rediger andre koblinger (side 32)
- Enhetsinformasjon (side 34)
- Språk (side 35)
- Dato og tid (side 36)
- Oppvåkningstidspunkt (side 37)

Merk

Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Konfigurer enhet

Du kan bruke siden Konfigurer enhet til å skrive ut produktinformasjonssider og konfigurere produktet *eksternt*. Illustrasjonen, tabellen og eksempelprosedyren nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Hvis produktet har et kontrollpanelvindu, er disse menyene like menyene som er tilgjengelige på produktets kontrollpanel. Noen av produktets kontrollpanelmenyer er ikke tilgjengelige fra HPs innebygde Web-server.

Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med produktet, hvis du vil vite mer om de forskjellige menyene produktet støtter.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

Informasjon Innstillinger Nettverk Logg av

1 Konfigurer enhet

2 E-postserver

3 Varsler

AutoSend

Sikkerhet

Rediger andre koblinger

Enhetsinformasjon

Språk

Dato og tid

Oppvåkningstidspunkt

Konfigurer enhet

Du kan konfigurere enheten ved å velge en konfigurasjonsmeny i navigasjons treet nedenfor. Når du har valgt en konfigurasjonsmeny, kan du konfigurere innstillingene nederst på siden.

Velg en meny

- INFORMASJON
- PAPIRHÅNDTERING
- KONFIGURER ENHET
- DIAGNOSTIKK

Andre koblinger

- hp instant support
- Bestill rekvista
- Produktstøtte

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir	
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.	
2	Velg en meny	INFORMASJON-meny	Skriv ut produktinformasjonssider som gir informasjon om produktet og konfigurasjonen.
		PAPIRHÅNDTERING-meny	Angi typen utskriftsmateriale i hver skuff.
		KONFIGURERER ENHET-meny	Konfigurer produktet for å påvirke produktets oppførsel. Du kan for eksempel konfigurere personlige innstillingar fra denne menyen, for eksempel innstillingar for utskriftskvalitet eller målskuffer.
		DIAGNOSTIKK-meny	Skriv ut hendelsesloggen, og utfør en papirbanetest, konfigurer utskuffen og tosidig modus, og angi antall kopier.
3	Plusstegn	Klikk på plusstegnet (⊕) ved siden av en meny, eller klikk på selve menyen hvis du vil vise undermenyene eller underoppføringene.	

Bruke menyene på siden Konfigurer enhet

Følgende prosedyre er bare et eksempel. Lignende fremgangsmåter kan brukes til å angi andre menyelementer.

Følg disse trinnene for å velge en annen standard papirstørrelse (eksempelprosedyre).

- 1 Klikk på **PAPIRHÅNDTERING**.
- 2 Velg **Letter** fra listen, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringen.

Merk

Skriverdrivere og programvare overstyrer ofte valg som er gjort i menyene **Utskrift** og **Papirhåndtering**. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet.

Alle endringer vises på sidene Skriverstatus og Konfigurasjonsside og på menyen **Papirhåndtering**.

E-postserver

Bruk siden E-postserver til å konfigurere e-postinnstillingene for utgående og innkommende e-post. Bruk innstillingene på denne siden til å sende og motta e-postmeldinger, inkludert produktvarsler. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

Informasjon Innstillingar Nettverk Logg av

1 Konfigurer enhet

2 E-postserver

3 Varsler

4 AutoSend

Sikkerhet

Rediger andre koblinger

Enhetsinformasjon

Språk

Dato og tid

Oppvåkningstidspunkt

E-postserver

Utgående e-post

Aktiver utgående e-post

SMTP Server: 192.68.0.0

Domenenavn: your.company.com

E-postadresse for enhet: Device 1@your.company.com

Innkommande e-post (ikke nødvendig for e-postvarsler)

Aktiver innkommande e-post

POP3 Server: 192.168.0.10

POP3-brukernavn for enhet: Device 1

Passord: ****

Andre koblinger

hp instant support

Bestill rekvirata

Produktstøtte

Bruk Avbryt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Utgående e-post	Konfigurer utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend. Du finner mer informasjon under "Bruke siden Varsler med et produkt" på side 24.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
3	Enhetens e-postadresse	Dette er produktets e-postadresse som vises i produktvarsler. Det er <i>ikke</i> e-postadressen du skal bruke når du sender kommandoer til produktet. Se " Sende e-postkommandoer til produktet " på side 28.
4	Innkomende e-post (ikke nødvendig for e-postvarsler)	Konfigurer innkomende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under " Sende e-postkommandoer til produktet " på side 28.

Konfigurere utgående e-post

Du må konfigurere utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend.

- 1 Hent inn informasjonen nedenfor. (Organisasjonens system- eller e-postansvarlige gir vanligvis informasjonen som er nødvendig for å konfigurere utgående e-post.)
 - IP-adressen til SMTP-serveren (Simple Mail Transfer Protocol) på nettverket. Den innebygde Web-serveren bruker SMTP-serverens IP-adresse for å formidle e-postmeldinger til andre datamaskiner.
 - E-postdomenenavnets endelse som brukes til å adressere e-postmeldinger i organisasjonen din.
- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver utgående e-post**.
- 3 Angi SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen **SMTP-server**.
- 4 Angi domenenavnet, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringene.

Konfigurere innkommende e-post

Du bør konfigurere innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under "[Sende e-postkommandoer til produktet](#)" på side 28.

- 1 Opprett en POP3-postbokskonto (Post Office Protocol 3) for produktet på en e-postserver i nettverket til organisasjonen din.

Hver POP3-konto krever et brukernavn og passord. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postbokskontoen er "produkt", og POP3-serveren er "hp.com", er produktets e-postadresse "produkt@hp.com".

Merk

Alle produkter som er konfigurert for innkommende e-post, må ha sin egen POP3-postbokskonto på e-postserveren i nettverket.

POP3-postbokskontoer blir vanligvis konfigurert av den systemansvarlige.

- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver innkommende e-post**.
- 3 Angi IP-adressen til POP3-postserveren i tekstboksen **POP3-server**.
- 4 Angi brukernavn og passord for produktets postbokskonto, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringene.

Varsler

Fra siden Varsler kan IT-administratorer konfigurere produktet til å sende problem- og statusvarsler til hvem som helst gjennom e-postmeldinger. Når denne funksjonen er konfigurert, sendes det automatisk ut varsler om rekvisita- og papirbanestatus, i tillegg til service- og veiledningsinformasjon. Flere personer kan motta varslene, og hver person mottar bare de varslene som er angitt. En administrativ assistent kan for eksempel være ansvarlig for å bestille toner eller fjerne fastkjørt papir, og kan motta avanserte varsler om lite toner eller om fastkjørt papir. På samme måte kan rekvisita med lang levetid håndteres av en ekstern serviceleverandør som kan motta varsler om å utføre produktvedlikehold, legge i stifter i den fremre eller bakre stifteenheten og lignende oppgaver.

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du opprette opptil fire forskjellige mållister, med opptil 20 mottakere for hver liste. (Uten den permanente lagerenheten kan du bare sende varsler til fire e-postadresser.) Eksemplet nedenfor er for et produkt som har en permanent lagerenhet installert. Hvis det er installert en permanent lagerenhet, kan du redigere, teste og slette mål og mållister.

Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Merk

Utgående e-post må være aktivert for at varsler skal fungere. Hvis du vil aktivere utgående e-post, se "Konfigurere utgående e-post" på side 22.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

Informasjon Innstillingar Nettverk Logg av

Varsler

Varsler er nå konfigurert for følgende mållister. Vil du gjøre endringer, klikker du på den aktuelle knappen ved siden av listen. Før pekeren over en knapp for å få mer informasjon.

Merk: For at varslene skal fungere, må utgående post konfigureres på siden for e-postserver.

Listenavn	Varslingsmål	Valgte varsler	Vedlegg (valgfritt)
List 1	your_name@your.company.com anyone@your.company.com	Lite blekk (bestill) Patron tom (bytt)	Statusside for rekvisita Forbruksside
List 2	your_admin@your.company.com	Skriverfeil 55 DC-kontrollerfeil Fjern fastkjørt papir	Konfigurasjonsside
List 3	service_provider@your.company.com	Utfør skrivedlikehold	Statusside for rekvisita Forbruksside Konfigurasjonsside

Rediger Test Slett

Rediger Test Slett

Rediger Test Slett

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

6 Ny målliste

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Mållisteoversikt	Viser gjeldende valg for hvert mål.
3	Rediger	Klikk på denne knappen her hvis du vil endre mål eller målliste.
4	Test	Klikk på denne knappen her hvis du vil sende et testvarsel til mål eller målliste.
5	Slett	Klikk på denne knappen her hvis du vil slette mål eller målliste.
6	Ny målliste	Klikk på denne knappen for å definere innstillingene for en ny målliste for varsler.

Bruke siden Varsler med et produkt

Denne delen inneholder informasjon om disse varselfunksjonene:

- "Konfigurere varsler" på side 24
- "Teste konfigurasjonen av en målliste" på side 27
- "Slette mål og mållister" på side 28

Konfigurere varsler

Med en permanent lagerenhet kan du konfigurere fire forskjellige lister med opptil 20 mottakere på hver av de fire listene. Uten en permanent lagerenhet har du bare plass til fire e-postadresser.

1 Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil opprette en ny målliste, klikker du på **Ny målliste**.
- eller -
- Hvis du vil endre en eksisterende målliste, klikker du på **Rediger** ved siden av listen du vil endre.

Hvis det er installert en permanent lagerenhet, får du frem en side som angitt på illustrasjonen nedenfor.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Informasjon Innstillingar Nettverk Logg av

Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

Andre koblinger
hp instant support
Bestill rekvisita
Produktsøtte

Varsler - oppsett

Trinn 1: Angi listenavnet
Angi et navn for mållisten.
Listenavn: List 1

Trinn 2: Angi varslingsmålene
Skriv inn maksimalt 20 varslingsmål på én av følgende måter:
En e-postadresse (f. eks ditt-navn@ditt-selskap.com)
En mobiltelefon (f. eks. 208-555-5555@mobil-selskap.net)
En publisering på et nettsted (f. eks. <http://www.din-server.com>)

Skill varslingsmålene med semikolon (;) eller komma (,).

Varslingsmål: your_name@your.company.com;
anyone@your.company.com;

Trinn 3: Velge varsler
Velg varslene som du vil at varslingsmålene skal motta. De vanligste varslene er oppgitt her.

Varselnavn	Valgt	Terskelverdi*
Lite blekk (bestill)	<input checked="" type="checkbox"/>	17 (0-20) prosent
Lite stifter (bestill)	<input type="checkbox"/>	
Patron tom (bytt)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tomt for stifter (bytt)	<input type="checkbox"/>	
Ikke-HP-rekvisita er oppdaget	<input type="checkbox"/>	
Fjern fastkjørt papir	<input type="checkbox"/>	0 minutter siden start
Lukk skuffer, dører og deksler	<input type="checkbox"/>	0 minutter siden start
Skuff åpen	<input type="checkbox"/>	0 minutter siden start
Tom skuff (legg i)	<input type="checkbox"/>	0 minutter siden start

* Endringer i terskelverdier gjelder alle mål for denne enheten.

Tilleggsvarsler
Hvis du vil vise alle varslene for dette produktet, klikker du på **Vis alle varsler**.
Merk: Klikk på denne knappen for å lagre endringene og åpne siden som viser alle varselalternativerne.

Vis alle varsler

Trinn 4: Velge e-postvedlegg (valgfritt)
Velg vedleggene som du vil legge ved hver e-postvarslemt melding i denne mållisten. Gå til kategorien **Informasjon** for å se eksempler på disse sidene.

Statusside for rekvisita
 Forbruksside
 Konfigurasjonsside
 Hendelsesloggsidé

Velg dette alternativet hvis ett av varslingsmålene som skal motta varsler, er et automatisert datamaskinsystem.

XML-data

OK Avbryt

- 2 For produkter med en permanent lagerenhet installert angir du et navn i feltet **Listenavn**, for eksempel Service eller Rekvisita. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhet, går du videre til trinn 3.)
- 3 Angi e-postadressene til personer du vil skal motta varsler. I store miljør kan den systemansvarlige rute e-postadresser til listeservere, URL-adresser og mobiltelefoner for utvidede varsler. Legg til flere mål ved å skille målene med et komma eller semikolon.
- 4 Merk av i avmerkingsboksen for varslene du vil skal sendes med denne mållisten. (Hvis du vil se alle varslene som er tilgjengelige for produktet, klikker du på **Vis alle varsler**.)
- 5 Der det er aktuelt, angir du terskelverdien for de enkelte varslene.

Terskelverdien for servicevarsler og for papirbanevarsler er et brukerdefinert antall minutter. Dette er tiden en hendelse ignoreres før det sendes en e-postvarselmelding. Du bør for eksempel angi terskelverdien for varselet Skuff åpen til 10 minutter slik at det blir tid til å lukke skuffen etter at noen har lagt i papir eller fjernet fastkjørt papir.
- 6 Angi vedleggene du vil ta med i e-postvarselmeldingene. Disse vedleggene kan omfatte Rekvisitastatussida, Forbrukssida, Konfigurasjonssida, Hendelsesloggsida og XML-data. (Gå til kategorien **Informasjon** hvis du vil se eksempler på disse sidene.) Alternativet **XML-data** bør velges hvis ett av målene som skal motta varsler, er et automatisert datamaskinsystem. Alle elementer du velger, legges ved e-posten. Hvis du for eksempel velger **Forbruksside** og **Hendelsesloggsida**, mottar du én e-postmelding med to vedlegg, ett for hvert valg. Hvis du også velger alternativet **XML-data**, mottar du en e-postmelding med tre vedlegg – ett vedlegg for forbrukssiden i HTML, ett for hendelsesloggen i HTML og et tredje som består av informasjon om øyeblikkelig hjelpe i et tekstfilvedlegg i XML-format.
- 7 Klikk på **OK** for å lagre informasjonen.
- 8 Gjenta trinn 1 til 7 for hver ekstra liste eller hvert ekstra mål.

Merk

Hvis du vil teste konfigurasjonen av en målliste, kan du slå opp i "Teste konfigurasjonen av en målliste" på [side 27](#).

Teste konfigurasjonen av en målliste

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å teste konfigurasjonen av mållisten.

- 1 Klikk på **Test**-knappen ved siden av mållisten du vil teste.

Vinduet nedenfor åpnes. (Denne illustrasjonen viser skjermen fra et system som har installert en permanent lagerenhet. Hvis det ikke er installert en slik enhet, kan bare ett mål testes fra dette vinduet.)

The screenshot shows the HP LaserJet XXXX configuration interface. The top bar displays the printer model (HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10) and a blue header bar with the text 'HP LaserJet XXXX'. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Informasjon', 'Innstillinger' (selected), 'Nettverk', and 'Logg av'. On the left, a sidebar menu lists various configuration options: Konfigurer enhet, E-postserver, Varsler (selected), AutoSend, Sikkerhet, Rediger andre koblinger, Enhetsinformasjon, Språk, Dato og tid, Oppvåkningstidspunkt, and Andre koblinger (selected). Under 'Andre koblinger', there are links to 'hp instant support', 'Bestill rekvista', and 'Produktstøtte'. The main content area is titled 'Varsler - test'. It contains a message: 'Du er i ferd med å sende et testvarsel til de valgte varslingsmålene. Klikk på OK for å sende testen, eller på Avbryt for å returnere til hovedsiden for varsler uten å sende testen.' Below this, there is a section for 'Varslingsmål' with two checked checkboxes: 'your_name@your.company.com' and 'anyone@your.company.com'. A note states: 'Som standard er returadressen på testvarselet produktets e-postadresse. Du kan motta svar som genereres av denne testen, ved å oppgi din egen e-postadresse i følgende boks.' The 'Returadresse' field contains 'Device 1@your.company.com'. The main message body starts with 'Meldingstekst:' and contains the text: 'Dette er et testvarsel. Du har mottatt dette varselet fordi du er utvalgt til å motta informasjon om følgende produkt.' It then lists the product as 'HP LaserJet XXXX', 'Gjeldende valgte varsler' as 'Lite blekk (bestill)' and 'Patron tom (bytt)', 'Gjeldende valgte vedlegg' as 'Statusside for rekvista' and 'Forbruksside', and concludes with 'Takk for at du bruker Hewlett-Packard-produkter!'. At the bottom, there is a note: 'Hvis du vil at andre merknader skal vises først i testvarselet, skriver du inn teksten i følgende boks.' A text input field labeled 'Merknader (valgfritt):' is provided. At the bottom right are 'OK' and 'Avbryt' buttons.

- 2 Hvis du har installert en permanent lagerenhet, angir du målene du vil teste.

- 3 Returadressen er produktets e-postadresse. Angi e-postadressen din i boksen **Returadresse** hvis du vil motta meldinger om feil som genereres med testvarselet (for eksempel bli varslet om en uriktig måladresse).
- 4 Hvis det er aktuelt, kan du skrive inn tilleggsinformasjon du vil vise i begynnelsen av e-postvarselmeldingen, i tekstfeltet **Merknader (valgfritt)**.
- 5 Klikk på **OK**.

Slette mål og mållister

Du kan slette et mål eller en målliste ved å klikke på knappen **Slett** ved siden av målet eller mållisten du vil slette. Klikk på **OK** for å bekrefte slettingen.

Sende e-postkommandoer til produktet

En annen metode for å motta informasjonssider er å be om dem fra produktet. Når utgående og innkommende e-post konfigureres, kan produktet legge informasjonssider, for eksempel Rekvisitastatusside eller Konfigurasjonsside, ved e-postmeldinger. Du kan bruke denne funksjonen for å løse et problem eller sjekke rekvisitastatusen.

Be om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding

Når du lager en melding til produktet, må du formatere feltene **Til**, **Fra** og **Emne** riktig i e-postprogrammet.

- 1 Gjør funksjoner for utgående og innkommende e-post tilgjengelige ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under "[E-postserver](#)" på side 21.)
- 2 Følg trinnene nedenfor for å skrive en e-postmelding til produktet fra e-postprogrammet ditt:
 - a I feltet **Til** angir du produktets e-postadresse. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postbokskontoen er produkt og POP3-serveren er hp.com, er produktets e-postadresse produkt@hp.com.
 - b E-postprogrammet fyller vanligvis ut **Fra**-feltet automatisk med retur-e-postadresse.
 - c I **Emne**-feltet angir du riktig tekst for formatet og siden du vil legge ved. Du kan be om en konfigurasjonsside, en Rekvisitastatus-side eller en AutoSend-side. Hvis du for eksempel vil legge ved konfigurasjonssiden i HTML-format, skriver du this.configpage?configpage=email&format=html.

Side	HTML-format	XML-format
Konfigurasjonsside	this.configpage?configPage=email&format=html	this.configpage?configPage=email&format=xml
Rekvisitastatus-side	this.configpage?suppliesPage=email&format=html	this.configpage?suppliesPage=email&format=xml
AutoSend-side	ikke aktuelt	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Klikk på **Send**.

Produktet kontrollerer om det er nye e-postmeldinger en gang hvert tredje minutt. Når produktet mottar e-postmeldingen, genererer den et svar og sender informasjonen det er bedt om, tilbake til avsenderens e-postadresse (som angitt i feltet **Fra** i den opprinnelige e-postmeldingen).

Merk

Det kan ta fra ett minutt til flere timer før det kommer et svar til e-postprogrammets innboks, avhengig av forsinkelser i nettverket og av organisasjonens postserver.

Hvis feltene **Til**, **Fra** og **Emne** ikke er riktig formatert i e-postmeldingen din, sender ikke produktet en svarmelding.

Bruk AutoSend-siden for å sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk jevnlig til serviceleverandøren. Ved hjelp av denne funksjonen etableres det en forhold til Hewlett-Packard Company eller en annen serviceleverandør som muliggjør levering av tjenester som blant annet omfatter, men ikke er begrenset til, tonererstatning, avtale om betaling per side, støtteavtaler og forbruksmåling. Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du legge til opptil 20 e-postadresser. (Uten en permanent lagerenhet kan du legge til én e-postadresse.) Eksemplet nedenfor er for et produkt der det er installert en permanent lagerenhet.

The screenshot shows the configuration interface for an HP LaserJet XXXX printer. The top bar displays the printer model and IP address: HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10. The main menu is visible on the left, with 'Innstillinger' (Settings) selected. The central content area is titled 'AutoSend'.

1 The 'Konfigurer enhet' (Configure device) menu is open, showing options like 'E-postserver', 'Varsler', 'AutoSend', and 'Oppvåkningstidspunkt'.

2 The 'Aktiver AutoSend' (Enable AutoSend) checkbox is checked.

3 The 'Send hver' (Send every) field is set to 500, and the 'dag (1-28)' (day (1-28)) radio button is selected.

4 The 'E-postadresser' (Email addresses) input field is empty.

5 The 'Send til HP' (Send to HP) checkbox is checked.

6 The 'Test' button is located to the right of the 'E-postadresser' field.

At the bottom right are the 'Bruk' (Use) and 'Avbryt' (Cancel) buttons.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Aktiver AutoSend	Merk av i denne avmerkingsboksen for å aktivere AutoSend-funksjonen.
3	Send hver [intervall]	Angi med hvilket tidsintervall du vil at produktet skal sende informasjon om produktkonfigurasjonen og rekvisitaforbruket til målene som er konfigurert i feltet E-postdestinasjoner .
4	E-postdestinasjoner	Lagre en liste med opptil 20 e-postadresser som skal motta informasjon om produktkonfigurasjon. Hver e-postadresse kan bestå av opptil 50 tegn.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
5	Send til HP	<p>Merk av i denne boksen for å sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP med jevne mellomrom. Informasjonen sendes til en e-postadresse for HP (for eksempel minskriver@hp.com) i en tekstbasert fil med filtypen XML. Denne filen er på engelsk.</p> <p>Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan HP håndterer informasjonen som sendes med AutoSend, klikker du på Hewlett-Packards elektroniske erklæring om personvern.</p>
6	Test	Klikk på denne knappen for å lagre innstillingene og sende informasjonen umiddelbart, slik at du kan være sikker på at mottakeren får meldingene.


Slik slår du på AutoSend-funksjonen

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å gjøre AutoSend-funksjonen tilgjengelig.

- 1 Gjør funksjoner for utgående og innkommende e-post tilgjengelige ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under "[E-postserver](#)" på side 21.)
- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver AutoSend**.
- 3 Klikk på et alternativ for å angi hvor ofte du vil at produktet skal sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk til e-postmottakerne som angis i neste trinn, og angi deretter antall dager, uker, måneder eller utskrevne sider.
- 4 For produkter med en permanent lagerenhet installert konfigurerer du opptil 20 mål-e-postadresser ved å bruke formatet som vises på siden. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhet, kan du konfigurere én e-postadresse.)
- 5 Hvis du vil sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP, merker du av for **Send til HP**.
- 6 Klikk på **Bruk**.

Sikkerhet

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

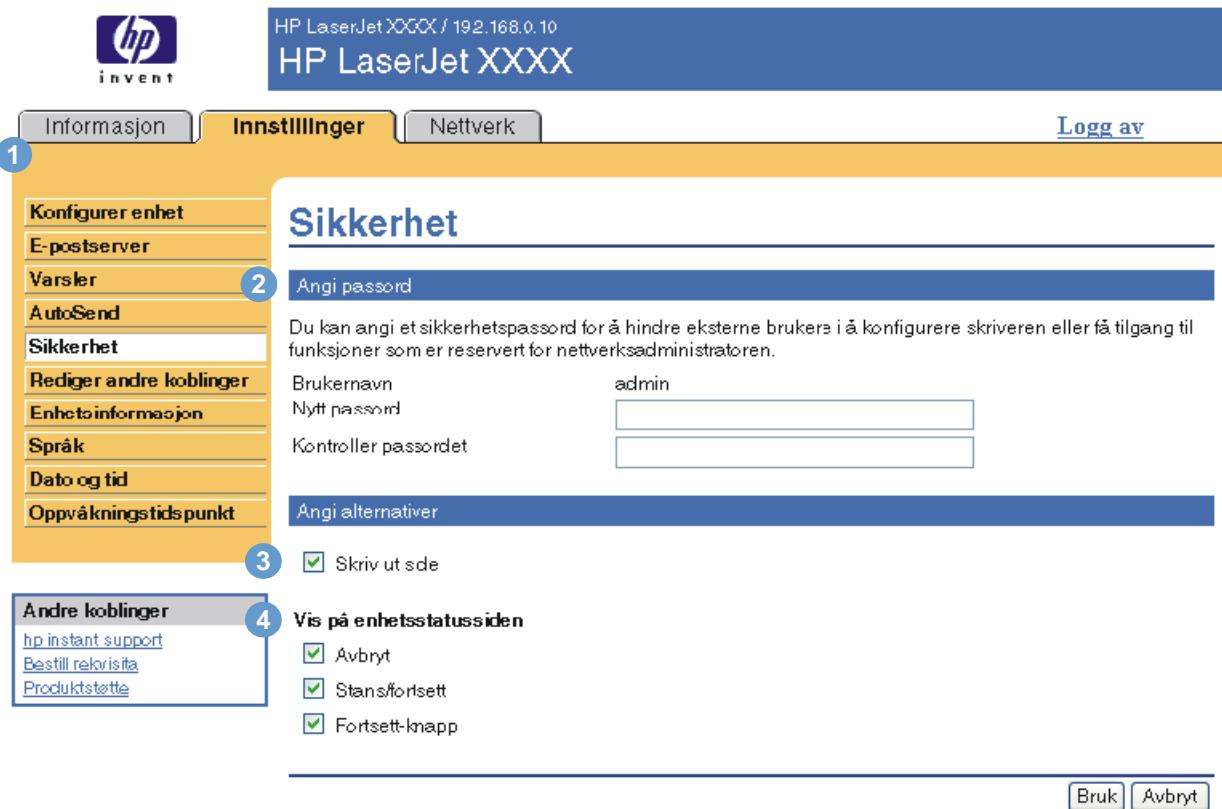

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

Informasjon Innstillinger Nettverk Logg av

1 Konfigurer enhet
2 E-postserver
3 Varsler
4 AutoSend
5 Sikkerhet
6 Rediger andre koblinger
7 Enhetsinformasjon
8 Språk
9 Dato og tid
10 Oppvåkningstidspunkt
11 Andre koblinger
12 hp instant support
13 Bestill rekvirata
14 Produktstøtte

Sikkerhet

Angi passord

Du kan angi et sikkerhetspassord for å hindre eksterne brukers i å konfigurere skriveren eller få tilgang til funksjoner som er reservert for nettverksadministratoren.

Brukernavn: admin
Nytt passord:
Kontroller passordet:

Angi alternativer

3 Skriv ut side:

4 Vis på enhetsstatussiden: Avbryt
 Stans/fortsett
 Fortsett-knapp

Bruk Avbryt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Angi passord	Angi et administratorpassord for å styre hvem som får tilgang til kategoriene Innstillinger og Nettverk for den innebygde Web-serveren. Når passordet er angitt, blir brukerne bedt om å skrive inn passordet når de klikker på koblingen Logg inn . Du finner mer informasjon under "Pålogging og avlogging" på side 3.
3	Skriv ut side	Velg dette alternativet for å gjøre siden Skriv ut side tilgjengelig i kategorien Informasjon .
4	Vis på enhetsstatussiden	Angi kontrollpanelknappene du vil vise på siden Enhetsstatus (i kategorien Informasjon).

Rediger andre koblinger

Bruk siden Rediger andre koblinger for å legge til eller tilpasse opptil fem koblinger til Web-områder du velger (se merknaden nedenfor). Disse koblingene vises på alle sidene i HPs innebygde Web-server i boksen **Andre koblinger** nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Tre permanente koblinger (**hp instant support**, **Bestill rekvista** og **Produktstøtte**) er allerede opprettet. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Merk

Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggs koblinger, uten ekstra lagerenhet kan du legge til én tilleggs kobling.



Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Legg til kobling	Legg til en brukerdefinert kobling.
3	Brukere definerte koblinger	Viser de brukerdefinerte koblingene som er lagt til. Bruk dette området for å slette koblinger.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
4	Andre koblinger	hp instant support Koble deg til Web-ressurser som hjelper deg med å løse spesielle problemer og finne ut hvilke tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet. (Detaljert informasjon, inkludert serienummer, feiltilstander og status, sendes til HPs kundestøtte. Hewlett-Packard Company behandler dette som konfidensiell informasjon.)
		Bestill rekvisita Gå til en Web-side med elektronisk bestilling av rekvisita fra en fritt valgt forhandler.
		Produktstøtte Få tilgang til spesiell produkthjelp fra HPs Web-område.
		Min serviceleverandør Koble til hjemmesiden til serviceleverandøren. Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av serviceleverandøren.
		Min serviceavtale Koble til en side som viser vilkårene og begrensningene i serviceavtalen. Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av serviceleverandøren.

Legge til en kobling

Bruk denne fremgangsmåten for å legge til en kobling.

- 1 Under **Legg til kobling** skriver du inn URL-adressen og navnet på koblingen slik du vil de skal vises på sidene for HPs innebygde Web-server.
- 2 Klikk på **Legg til kobling**.

Fjerne en kobling

Bruk denne fremgangsmåten for å fjerne en kobling.

- 1 Under **Brukertildefinerte koblinger** velger du koblingen eller koblingene du vil fjerne.
- 2 Klikk på **Fjern valgt kobling**.

Enhetsinformasjon

Bruk siden Enhetsinformasjon til å gi produktet navnet du ønsker, tildele et eiendelnummer og konfigurere firmanavnet, kontaktpersonen for produktet og produktets fysiske plassering. Produktets IP-adresse, produktnavn, produktmodell og serienummer er også tilgjengelig på denne siden.

The screenshot shows the configuration interface for an HP LaserJet XXXX printer. The top bar displays the printer model and IP address: HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10. The main menu bar includes 'Informasjon', 'Innstillinger' (selected), 'Nettverk', and 'Logg av'. On the left, a sidebar lists various configuration categories: Konfigurer enhet, E-postserver, Varsler, AutoSend, Sikkerhet, Rediger andre koblinger, Enhetsinformasjon (selected), Språk, Dato og tid, Oppvåkningstidspunkt, and Andre koblinger. Under 'Andre koblinger', links for hp instant support, Bestill rekvisita, and Produktstøtte are visible. The central content area is titled 'Enhetsinformasjon' and contains the following information:

Skrivernavn:	HP LaserJet 2000X
Plassering av skriver	
Gjenstandsnummer:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
IP Adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP LaserJet XXXX
Skrivermodell:	CX000XA
Skriverserienummer:	X000000000X

At the bottom right of the central area are 'Bruk' and 'Avbryt' buttons.

Merk

Hvis du foretar endringer på siden Enhetsinformasjon, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

Informasjonen som angis her, vises på siden Enhetsinformasjon som kan åpnes fra kategorien **Informasjon**. Informasjonen vises også i e-postmeldingene som sendes fra produktet. Dette kan være nyttig når du har behov for å finne produktet og skifte rekvisita eller løse et problem.

Språk

Bruk siden Språk for å velge språket som sidene til HPs innebygde Web-server skal vises på. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

The screenshot shows the HP LaserJet XXXX web interface. At the top, the HP logo and the text 'HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10' are visible. Below this, a navigation bar has 'Innstillinger' (Settings) selected. The main content area is titled 'Språk' (Language). On the left, a sidebar lists various configuration options: Konfigurer enhet, E-postserver, Varsler (marked with a blue circle 1), AutoSend (marked with a blue circle 2), Sikkerhet (marked with a blue circle 3), Rediger andre koblinger (marked with a blue circle 4), Enhetsinformasjon, Språk, Dato og tid, and Oppvåkningstidspunkt. The 'Språk' section in the main content area contains three radio buttons: 'Vis sider i Nettleser Språk', 'Vis sider i Skriver Språk', and 'Velg et språk' (selected, showing 'NORSK'). At the bottom right of the content area are 'Bruk' and 'Avbryt' buttons. A footer box contains links to 'hp instant support', 'Bestill rekvista', and 'Produktstøtte'.

FORSIKTIG

Hvis du velger **Vis sider på skriverens språk** eller **Velg et språk**, endres språket for alle som bruker HPs innebygde Web-server.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Vis sider i Nettleser Språk (dette er standarden)	Bruk denne funksjonen til å finne ut hvilket språk som er valgt for Web-leseren. Sidene for HPs innebygde Web-server vises på samme språk.
3	Vis sider i Skriver Språk	Bruk denne funksjonen for å finne ut hvilket språk som er valgt for produktets kontrollpanel. Sidene for HPs innebygde Web-server vises på samme språk.
4	Velg et språk	Velg språket for sidene til HPs innebygde Web-server blant disse alternativene: <ul style="list-style-type: none">• English (engelsk)• Français (fransk)• Deutsch (tysk)• Italiano (italiensk)• Español (spansk)• Svenska (svensk)• Dansk• Norsk• Nederlands (nederlandsk)• Suomi (finsk)• Português (portugisisk)

Merk

Standardspråket er språket Web-leseren bruker. Hvis leseren og kontrollpanelet begge bruker et språk som ikke er tilgjengelig for HPs innebygde Web-server, velges engelsk som standardspråk.

Hvis du foretar endringer på siden Språk, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

Dato og tid

Bruk siden Dato og klokkeslett til å oppdatere produktets klokkeslett. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

The screenshot shows the HP LaserJet XXXX control panel. At the top, the product name 'HP LaserJet XXXX' and its IP address '192.168.0.10' are displayed. The main menu bar includes 'Informasjon', 'Innstillinger' (selected), 'Nettverk', and 'Logg av'. The left sidebar contains links: 'Konfigurer enhet', 'E-postserver', 'Varsler', **AutoSend** (circled with 1), 'Sikkerhet', 'Rediger andre koblinger', 'Enhetsinformasjon', 'Språk', 'Dato og tid' (selected), and 'Oppvåkningstidspunkt'. The main content area is titled 'Dato og tid'. It shows 'Gjeldende dato' (Current date) as '2004 / MAI / 10' and 'Gjeldende tid' (Current time) as '14 : 55'. A button 'Hent tid' (Get time) is next to it. Below these are buttons 'Dato/tid-format' (Date/time format) and 'Bruk' (Use) / 'Avbryt' (Cancel). The footer contains links: 'Andre koblinger', 'hp instant support', 'Bestill rekvista', and 'Produktstøtte'.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Gjeldende dato og Gjeldende tid	Viser produktets dato og klokkeslett for når den innebygde Web-serveren ble åpnet. Hvis dato eller klokkeslett er feil, kan en IT-administrator endre informasjonen fra produktets kontrollpanel.
3	Dato/tid-format	Klikk på denne knappen for å åpne en side der du kan velge format for dato og klokkeslett.
4	Hent tid	Klikk på denne knappen for å oppdatere produktets dato og klokkeslett på siden.

Oppvåkningstidspunkt

En IT-administrator kan bruke siden Oppvåkningstidspunkt til å planlegge produktoppvåkning daglig. Produktet kan for eksempel settes til å våkne klokken 07.30, slik at produktet er ferdig med initialisering og kalibrering og klart til bruk klokken 08.00. Administratoren angir bare én oppvåkningsinnstilling per dag. Hver dag kan imidlertid ha en ny oppvåkningsinnstilling. I tillegg kan dvaleforsinkelsen settes til å slå av produktet etter en bestemt tid med inaktivitet for å spare strøm.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

1

2

3

Oppvåkningstidspunkt

Det er nyttig å angi et oppvåkningstidspunkt for å sikre at produktet er klart på et bestemt tidspunkt og ikke i dvalemodus. Hvis du for eksempel vil sikre at produktet er klart klokken 07.45, setter du oppvåkningstidspunktet til 07.30, og deretter angir du en dvaleforsinkelse på 30 minutter eller lengre slik at folk får tid til å bruke produktet før det går tilbake til dvalemodus.

Oppvåkningstidspunkt

Velg én eller flere dager nedenfor, og angi deretter oppvåkningstidspunkt for hver av dagene du valgte.

Ukedag	Oppvåkningstidsp.
<input type="checkbox"/> Søndag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Mandag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Tirsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Onsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Torsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Fredag	07 : 30
<input type="checkbox"/> Lørdag	07 : 30

Dvaleforsinkelse

Produktet går i dvalemodus for å spare energi hvis det ikke brukes i tidsperioden som er angitt nedenfor.

DVALEFORSINKELSE: 60 MINUTTER

Merk: Når det er brukt en dvaleforsinkelse, aktiveres dvalemodus automatisk. Det kan ta litt tid før produktet går tilbake til Klar når det er i dvalemodus.

Bruk Avbryt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Oppvåkningstidspunkt	Velg én eller flere dager oppvåkningstidspunktet skal brukes, og angi klokkeslettet produktet skal slås på hver dag.
3	Dvaleforsinkelse	Angi hvor lenge produktet skal være inaktivt før det går inn i dvalemodus. Når produktet er i dvalemodus, bruker det mindre energi.

4 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

Oversikt

Bruk Nettverk-sidene til å konfigurere og administrere produktet på nettverket. Utseendet og funksjonene til Nettverk-sidene varierer avhengig av hvilken modell og versjon HP Jetdirect-utskriftsserveren er. Skjermbildet nedenfor ligner på det du vil se når du klikker på **Nettverk**. Fra navigasjonsfeltet til venstre klikker du på **Nettverk**-menyen for siden du vil vise.

1

2

3

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

Information Settings Networking

CONFIGURATION

Network Settings

Other Settings

Privacy Settings

Select Language

SECURITY

Settings

Authorization

Mgmt. Protocols

DIAGNOSTICS

Network Statistics

Protocol Info

Configuration Page

Other Links

Help

Support

HP Home

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Velg språk	Velg språket for kategorien Nettverk . Listen over tilgjengelige språk i kategorien Nettverk er ikke identisk med listen over tilgjengelige språk i kategorien Innstillinger .
3	Hjelp	Klikk på Hjelp for mer informasjon om alternativene i kategorien Nettverk .

Avhengig av hvilken modell og versjon av HP Jetdirect-utskriftsserveren du har, er dette noen av de oppgavene du kan utføre fra Nettverk-sidene:

- Endre konfigurasjonsinnstillinger for nettverket for forskjellige typer nettverkstilkoblinger.
- Slå utskriftsprotokoller på eller av.
- Definere en støtterepresentant og støtte-URL-adresser.
- Angi et passord for å kontrollere tilgangen til konfigurasjonsinnstillingene for skriveren og nettverket.
- Konfigurere produktets sikkerhet ved hjelp av passord, tilgangslister og administrasjonsprotokoller.
- Vise generell nettverksstatusinformasjon, inklusive nettverksstatistikk som lagres i utskriftsserveren, for feilsøking eller optimalisering av nettverket.
- Vise protokollinformasjon for alle nettverkstilkoblinger som støttes.
- Åpne konfigurasjonssiden for HP Jetdirect.
- Angi hvor ofte den innebygde Web-serveren fra HP skal kontrollere nettverksstatusen.


Her finner du mer informasjon om Nettverk-sidene:

- Hjelp.** På hver Nettverk-side gir en **Hjelp**-kobling under **Andre koblinger** en beskrivelse av nettverksfunksjonene og nyttige tips for å bruke dem. Fra Hjelp-siden kan du også få tilgang til tilleggshjelp fra HPs Web-område.
- HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide.** Denne håndboken finner du normalt på programvare-CDen som fulgte med produktet. Hvis du vil laste ned den nyeste versjonen av brukerhåndboken for din utskriftsservermodell, går du til: http://www.hp.com/support/net_printing.

5

Bruke Andre koblinger som en ressurs

Boksen **Andre koblinger** inneholder tre permanente koblinger som gir rask tilgang til produktspesifikk informasjon, for eksempel interaktiv feilsøking og bestillingsinformasjon for ekte HP-rekvisita.

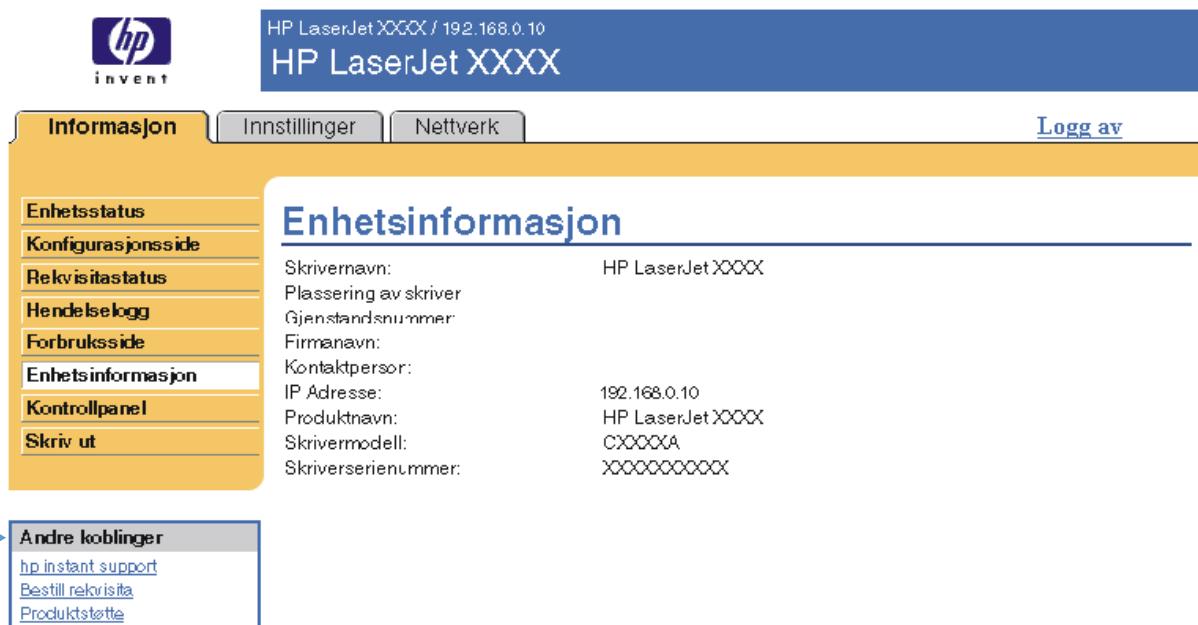

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

[Informasjon](#) [Innstillinger](#) [Nettverk](#) [Logg av](#)

Enhetsinformasjon

Skrivernavn:	HP LaserJet XXXX
Plassering av skriver	
Gjenstandsnr:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
IP Adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP LaserJet XXXX
Skrivmodell:	CXXXXX
Skrivserienummer:	XXXXXXXXXX

Andre koblinger

- [hp instant support](#)
- [Bestill rekvisita](#)
- [Produktstøtte](#)

Merk

Du kan bruke siden Rediger andre koblinger i kategorien **Innstillinger** for å legge til opptil fem tilpassede koblinger til Web-områder du velger. (Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggs koblinger, uten ekstra lagerenhet kan du legge til én tilleggs kobling.) Disse koblingene vises på alle sidene til HPs innebygde Web-server i boksen **Andre koblinger** nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Du finner mer informasjon under "Rediger andre koblinger" på side 32.

hp instant support

Hewlett-Packard Company tilbyr hp instant support, et Internett-basert støttesystem som innhenter diagnostisk informasjon fra produktet og sammenligner den med HPs informasjonsdatabase. Gjennom hp instant support kan du finne smarte løsninger som hjelper deg med å løse problemer på en rask og enkel måte.

Slik fungerer hp instant support

Informasjon hentes inn fra produktet og overføres på en sikker måte til Hewlett-Packard Company når du klikker på **hp instant support**. Web-området for hp instant support leser produktdata og analyserer produktets gjeldende status. Web-området oppretter en tilpasset Web-side som vises i Web-leservinduet og inneholder lettforståelig tekst og illustrasjoner. Web-området for hp instant support henviser deg også til tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet.

Før noen produktdata sendes til Hewlett-Packard for analyse, kan du vise all informasjon (for eksempel serienummer, feiltilstander og produktstatus) som blir sendt. Hewlett-Packard behandler dette som konfidensiell informasjon.

Informasjon du kan få fra hp instant support

Web-området for hp instant support tilbyr disse verktøyene for feilsøking og vedlikehold:

- Fastvare- og programvareoppdateringer.
- Feilsøking av de siste hendelsene som vises i hendelsesloggen. Produktet viser for eksempel en fastkjøring som den siste hendelsen i hendelsesloggen. Web-området for hp instant support registrerer hendelsen og tilbyr feilsøkingsinformasjon for fastkjøringen.
- Kundestøttepakker.
- Produktdokumentasjon, for eksempel brukerhåndbøker og installasjonsveiledninger.

Bestill rekvisita

Koblingen **Bestill rekvisita** kobler deg til en Web-side for elektronisk bestilling av rekvisita fra forhandleren du velger. Rekvisitaene du trenger, er forhåndsvalet. Du kan endre mengde eller velge tilleggsprodukter. Varene legges i handlevognen, klare til utsjekking, slik at de riktige rekvisitaene bestilles fra forhandleren din.

Produktstøtte

Koblingen **Produktstøtte** kobler deg til en Web-side med en omfattende meny som viser støtteressurser for forretningsfolk. Fra denne Web-siden kan du utføre disse og andre oppgaver:

- Finne en liste over HP-produkter på ett sted: datamaskiner, arbeidsstasjoner, servere, lagerenheter, skrivere, skannere, digital bildebehandling og mobile enheter.
- Få teknisk støtte. Løse et problem, finne informasjon om å installere og konfigurere produktet, finne og bruke et produkt, vedlikeholde produktet, oppgradere og overføre produktprogramvare og -drivere og resirkulere produkter eller kvitte seg med dem på riktig måte.
- Få tilgang til ressurser som hjelper deg med å løse problemer selv, for eksempel vanlige spørsmål, brukerdokumentasjon, funksjoner og spesifikasjoner og informasjon om produktkompatibilitet.
- Samarbeide med HP og med kollegaer gjennom diskusjonsgrupper, e-poststøtte og telefonstøtte.
- Bruke oppgavebasert navigering for å identifisere oppgaveområdet du vil arbeide med, og raskt finne beslektede emner og verktøy.

I tillegg finner du disse funksjonene: aktuelle emner, et abonnementssenter, tilbud om produktrabatt og andre produktmeldinger og opplærings- og utdanningsmuligheter.

Min serviceleverandør og Min servicekontrakt

Koblingene til **Min serviceleverandør** og **Min servicekontrakt** vises bare hvis de er opprettet (og kanskje endret navn på) av serviceleverandøren på Andre koblinger-siden i kategorien **Innstillinger**. Koblingen kan deretter klikkes på av alle brukere for å få informasjon om serviceleverandøren og servicekontrakten. Informasjonen, som kan bestå av opptil 50 tegn, lagres på produktets permanente lagerenhet.

Når disse koblingene er opprettet, vil utseendet på boksen **Andre koblinger** endres slik at den omfatter de nye koblingene, slik det vises i illustrasjonen nedenfor.



Stikkordregister

A

administratorer
logge av 4
logge på 3
oppvåkningstidspunkt, innstillinger 37
varsler, konfigurere 23
Andre koblinger, område 32, 41
antall, side 14
AutoSend 29
Avbryt jobb-knapp 31
avslutning, angi oppvåkningstidspunkt 37

B

bestille
harddisker 2
rekvisita 33, 42
blekkpatron. Se skriverkassett
brannmurer 3
brukernavn 31

D

Dato og klokkeslett-side 36
diagnose
skuffer 20
Diagnose-menü 20
DIMM-moduler, bekrefte installerte 10

E

ekstern konfigurasjon 20
ekstrautstyr, bekrefte installert 10
elektronisk hjelp
produktstøtte 43
øyeblikkelig hjelp 42
enheter, definert 1
Enhetinformasjon-side 15, 34
enhetsplassering 15
Enhetssatus-side 8
e-post
informasjonssider 28
innkommende, konfigurere 22
innstillinger 21
støtte 43
utgående, konfigurasjon 22
varsler 23
E-postserver-side 21
Explorer, versjoner som støttes 3

F

FAQ (vanlige spørsmål) 43
feilmeldinger 13
feilsøke
Konfigurasjonsside 10
produktstøtte 43
øyeblikkelig hjelp 42
forbruksinformasjon, AutoSend 29
Forbruksside 14
forbruksvarer. Se rekvisita
funksjoner 2

G

gjenstandsnummer 15
gruppeproduktstyring 2

H

harddisker, funksjoner tilgjengelig med 2
Hendelseslogg 13
hjelp
produktstøtte 43
øyeblikkelig hjelp 42
hp instant support 42
HP Jetdirect-utskriftsserver 40
HP Web Jetadmin 2
HPs innebygde Web-server
definert 1
funksjoner 2

I

Informasjon-kategori
finne 20
passordbeskyttelse 3
Informasjonssider 7
informasjonssider, e-post 28
innebygd Web-server
definert 1
funksjoner 2
innkommende e-post, konfigurasjon 22
Innstillinger-kategori 5, 19
Internet Explorer, versjoner som støttes 3
IP-adresse
e-postkonfigurasjon 22
finne 3, 15
IT-administratører
logge av 4
logge på 3
oppvåkningstidspunkt, innstillinger 37
varsler, konfigurere 23

J

Jetadmin, HP Web 2
Jetdirect-utskriftsserver 40

K

kassett
bestille 33, 42
forbruksinformasjon 14
status 12
klokkeinnstillinger 36
knapper, kontrollpanel 8
Kobling til Min servicekontrakt 43
Kobling til Min serviceleverandør 43
koblinger 32, 41
Konfigurasjonsside 10
Konfigurer enhet-menü 20
Konfigurer enhet-side 20
Konqueror, versjoner som støttes 3
kontrollpanel
knapper 8
menyer 20
vise 16

Kontrollpanel-side 16

kundestøtte

 produkt 43

 øyeblikkelig 42

L

lesere

 definert 1

 lukke etter avlogging 4

 støttes 3

logg, hendelse 13

logge av 4

logge på 3

M

medieforbruk 14

meldinger, feil 13

menyer

 HPs innebygde Web-server 5

 kontrollpanel 20

Microsoft Internet Explorer, versjoner som støttes 3

minne, bekrefte installert 10

mobile enheter, utskrift fra 17

Mozilla, versjoner som støttes 3

mållister

 opprette 24

 slette 28

 testing 27

N

navigere 5

Netscape Navigator, versjoner som støttes 3

nettverk

 konfigurere 39

 typer som støttes 3

 Web Jetadmin 2

Nettverk-kategori 5

Nettverk-sider 39

O

Opera, versjoner som støttes 3

P

papir

 forbruk 14

 standardstørrelse, innstilling 21

papirbanetester 20

Papirhåndtering-meny 20

passord 3, 31

PCL-dokumenter 17

PDF-filer, utskrift 17

POP3-konfigurasjon 22

postbokskonfigurasjon 22

PRN-filer 17

produkter, definert 1

produktstøtte 43

PS-filer, utskrift 17

PÅ/AV-plan 37

R

Rediger andre koblinger-side 32, 41

rekvisita

 AutoSend-funksjon 29

 bestille 33, 42

 forbruksinformasjon 14

 statusside 12

Rekvisitastatus-side 12

resirkulere rekvisita 43

S

Safari, versjoner som støttes 3

serienummer 15

server, HP Jetdirect 40

servicekontraktkobling 43

serviceleverandører

 koblinger til 43

 logge av 4

 logge på som 3

 varsler, konfigurere 23

sideantall 14

sikkerhetsinnstillinger

 generelt 31

Sikkerhetsside 31

Skriv ut-side 17

skrive ut filer 17, 18

skriverkassett

 bestille 33, 42

 forbruksinformasjon 14

 status 12

skuffer, diagnose 20

Språk-side 35

standard papirstørrelse, innstilling 21

status

 e-postinformasjonssider 28

 nettverk 39

 rekvisita 12

 varsler 23

strøm, angi oppvåkningstidspunkt 37

støtte

 produkt 43

 øyeblikkelig 42

tekstfiler, utskrift 17

telefonstøtte 43

tester, papirbane 20

tidsinnstillingen 36

tilgang til HPs innebygde Web-server 3

tonerkassett. Se skriverkassett

T

taster, kontrollpanel 8

TCP/IP-basert nettverk 3

teknisk støtte

 produkt 43

 øyeblikkelig 42

tekstfiler, utskrift 17

telefonstøtte 43

tester, papirbane 20

tidsinnstillingen 36

tilgang til HPs innebygde Web-server 3

tonerkassett. Se skriverkassett

U

utgående e-post, konfigurasjon 22

utskriftsserver, HP Jetdirect 40

V

varsler

 e-postinformasjonssider 28

 e-postkonfigurasjon 22

 funksjoner 2, 23

 konfigurere 24

 målliste, testing 27

W

Web Jetadmin 2
Web-lesere
definert 1
lukke etter avlogging 4
støttes 3
Web-områder, støtte
produkt 43
øyeblikkelig 42
Web-server, innebygd
definert 1
funksjoner 2

Å

åpne HPs innebygde Web-server 3



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com